* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda.
* Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08114A
Estonian. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-X700
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 86.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Samm telefonist väljapoole".

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et teil on viidatud leheküljelt võimalik rohkem informatsiooni saada.
→	Näitab, et te peate vajutama navigeerimisklahve, et kerida soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Määrab ära telefoni klahvi. Näiteks, [***i***]
< >	Määrab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks, <**Menüü**>

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni eriomadused

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth tehnoloogia abil saate saata meedia faile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **FM-raadio**
  Kuulake oma lemmik raadiokanalit igal ajal, igalpool.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Multimeediasõnumi teenused (MMS)**
  Saatke ning võtke vastu teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Te saate saata ja vastu võtta meile, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Veebibrauser**
  Läbi kaablita veebi pääsete ligi värskele informatsioonile ja laias valikus meedia sisule.

- **Java**
  Nautige Java™ põhinevaid mänge ning laadige alla uusi.

- **Kalender**
  Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Te saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine **7**

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 7
Toite sisse või välja lülitamine 8
Klahvid ja ekraan 9
Juurdepääs menPüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine 12
Helistamine/kõnedele vastamine 14

Samm telefonist väljapoole **14**

Kaamera, muusika, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine 14
MP3-failide esitamine 15
FM-raadio kuulamine 16
Veebibrauser 17
Telefoniraamatu kasutamine 18
Sõnumite saatmine 19
Sõnumite vaatamine 20
Bluetooth'i kasutamine 21
Mälukaardi kasutamine 22

Teksti sisestamine **24**

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnefunktsioonid **27**

Lisa kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **31**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **84**

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja turvateave **86**

Register **93**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <**Menüü**>.

1 Kõnekirjed ▶ lk. 31

1 Hiljutised kontaktid ▶ lk. 31
2 Vastamata kõned ▶ lk. 31
3 Valitud kõned ▶ lk. 31
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 31
5 Kustuta kõik ▶ lk. 32
6 Kõneaeg ▶ lk. 32
7 Kõnede maksumus* ▶ lk. 32

2 Telefoniraamat ▶ lk. 33

1 Kontaktide loend ▶ lk. 33
2 FDN loend ▶ lk. 33
3 Lisa uus kontakt ▶ lk. 34
4 Rühm ▶ lk. 34
5 Kiirvalimine ▶ lk. 35
6 Minu nimekaart ▶ lk. 36
7 Määra oma number ▶ lk. 36
8 Haldus ▶ lk. 36
9 Teenuse number* ▶ lk. 37

3 Rakendused ▶ lk. 37

1 MP3-mängija ▶ lk. 37
2 Diktofon ▶ lk. 39
3 JAVA-maailm ▶ lk. 40
4 FM-raadio ▶ lk. 41
5 Maailma kellaaeg ▶ lk. 42
6 Alarm ▶ lk. 43
7 Kalkulaator ▶ lk. 43
8 Teisendi ▶ lk. 44
9 Taimer ▶ lk. 44
10 Stopper ▶ lk. 45
11 SIM-AT* ▶ lk. 45

4 Brauser ▶ lk. 45

1 Avaleht ▶ lk. 45
2 Järjehoidjad ▶ lk. 46
3 Mine URL-ile ▶ lk. 47
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 47
5 Serveri sätted ▶ lk. 47
6 Praegune server ▶ lk. 48

5 Sõnumid ▶ lk. 48

1 Koosta sõnum ▶ lk. 48
2 Minu sõnumid ▶ lk. 51
3 Mallid ▶ lk. 55
4 Kustuta kõik ▶ lk. 56
5 Sätted ▶ lk. 56
6 Kärjeteated ▶ lk. 61
7 Mälu olek ▶ lk. 61

6 Failihaldur ▶ lk. 61

1 Pildid ▶ lk. 62
2 Videod ▶ lk. 63
3 Muusika ▶ lk. 63
4 Helid ▶ lk. 64
5 Muud failid ▶ lk. 64
6 Mälukaart** ▶ lk. 64
7 Mälu olek ▶ lk. 65

7 Kalender ▶ lk. 65

8 Kaamera ▶ lk. 68

9 Sätted ▶ lk. 73

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 74
2 Telefoni sätted ▶ lk. 74
3 Ekraani sätted ▶ lk. 75
4 Helisätted ▶ lk. 76
5 Valgustuse seaded ▶ lk. 77
6 Võrguteenused ▶ lk. 78
7 Bluetooth ▶ lk. 80
8 Turvalisus ▶ lk. 82
9 Mälu olek ▶ lk. 84
10 Lähtesta sätted ▶ lk. 84

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

** Näidatakse ainult juhul kui mälukaart on telefoni sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Telefon

Reisiadapter

Aku

Kasutusjuhend

Te võite kohalikult Samsungi edasimüüjalt soetada endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning asukohad

Alustamine

Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Info SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

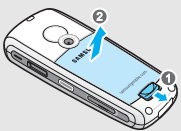

Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.

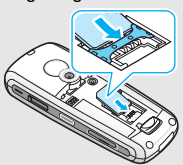

Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse.

3 Paigaldage aku.

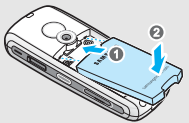

4 Ühendage laadija telefoniga.

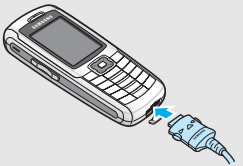

5 Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), ühendage akulaadija voolupistikust välja.

7 Eraldage laadija telefonist.

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostub hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühi aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ].
	2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine	Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Te saate telefoni klahvid lukustada, et vältida telefoni funktsioonide käivitamist klahvide juhusliku vajutamisega.

Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [*] ning vajutage <**Jah**>. Klahvide lukustamise mahavõtmiseks vajutage vasakut valikuklahvi ning seejärel [*].

Te saate panna telefoni ka automaatselt klahve lukustama.
▶ lk. 75

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Puhkerežiimis pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 74 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Puhkerežiimis olles käivitage veebibrauser. Menüürežiimis valige märgistatud menüüvalik või kinnitage sisestus.
	Alustage kõne või vastake kõnele. Puhkerežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis naaseb eelmisele menüütasemele.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi puhkerežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [**1**], et siseneda oma kõneposti serverisse. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ning hoidke all [**0**].
	Erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].
	Helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis nupuvajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles klahvi all. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Paigutus

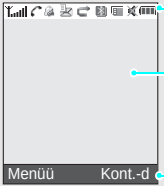

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ning ei saa helistada ega kõnet vastu võtta
- Alarmi seaded
- Uus tekstisõnum
- Uus multimeediasõnum
- Uus e-post
- Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
- Uus kõneposti teade
- Kõne suunamine on aktiivne
- Bluetooth funktsioon on aktiivne
- Ühendatud Bluetooth "käed vabad" - või peakomplektiga
- Sünkroniseeritud personaalarvutiga
- GPRS-võrk
- EDGE-võrk
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Mälukaart on sisestatud
- Kõnealarmiks on määratud värin
- Vaikne režiim
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

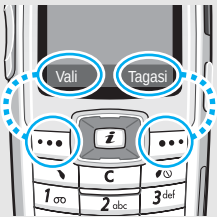

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage sobivat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
   - Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud, valikule vastavat numbriklahvi. Registrinumbrite 10 ja 11 jaoks vajutage vastavalt [**0**] ja [*].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Helisätted** → **Sissetulev kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvest**>.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate ekraanile puhkerežiimi taustapilti seadistada.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Tapeet**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.

Menüürežiimi kesta värv

Te saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Te võite seadistada navigatsiooniklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber kiirklahvideks.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otsetee**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Te saate telefoni lülitada vaiksele režiimile, et vältida teiste inimeste häirimist.

Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [#].

Telefonilukk

Te saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Samm telefonist väljapoole

Kaamera, muusika, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all [ ].
2. Reguleerige pildistatav kujutis.
3. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Vajutage [ ] et teha järgmine pilt.

Foto vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Failihaldur** → **Pildid** → **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke puhkerežiimil olles all [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [📷].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <↩>.

Videoklipi vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Failihaldur** → **Videod** → **Videod**.
2. Valige soovitud video.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 45
- Arvutist allalaadimine, kasutades valikulist Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio Kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 82
- Kopeerige failid mälukaardile ning sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 22

Esitusloendi loomine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa muusikat:** → **Telefon** või **Mälukaart**.
3. Vajutage [ ], et valida soovitud failid ning seejärel <**Lisa**>.

MP3-failide esitamine

1. MP3-mängija kuval vajutage [ ].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - : Peatab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Liigub failis tagasi, kui hoiate all.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
   - Alla: peatab esituse.

FM-raadio kuulamine

Raadiokanali leidmine ja häälestamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.
2. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage raadio sisse lülitamiseks [ ].
4. Selleks, et automaatselt saadavalolevaid raadiosagedusi leida, vajutage ning hoidke all [Vasakule] või [Paremale].

5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
6. Sisestage kanali nimi ja vajutage [ ].
7. Valige tühi pesa.

Raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.
2. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Vajutage raadio sisse lülitamiseks [ ].
4. Soovitud kanali leidmiseks vajutage [Üles] või [Alla].
5. Raadio välja lülitamiseks eraldage peakomplekt.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Puhkerežiimis olles vajutage [ ].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Back**>.
- Kodulehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [**C**].
- Brauseri valikutele ligipääsuks vajutage [ ] või valige ekraani ülaosas olev ikoon .
- Veebilehe valikutele ligipääsuks vajutage [ ].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage puhkerežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → **Telefon** → numbri tüüp.
3. Määrake kindlaks kontaktinfo: Eesnimi, Viimane nimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Meloodia, Rühm ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [ ].

SIM-kaardile:

1. Sisestage puhkerežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [ ].

Kirje leidmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Kont.-d**>.
2. Valige kirje.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [ ] kontaktinfo muutmiseks.

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma kontaktinfo.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage [ ].
4. Visiitkaardi saatmiseks teistele inimestele vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstisõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Saada ainult**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. Lisage pildi-, video- või helifail.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

E-posti saatmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-posti teema ja vajutage [ ].

E-posti saatmine (jätkub)

4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-posti tekst ja vajutage [ ].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-posti saatmiseks vajutage [ ].

Sõnumite vaatamine

Tekstisõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediasõnum ( ).

E-posti vaatamine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. Valige konto.
3. Vajutage <**Jah**> uute meilide või päiste allalaadimiseks.
4. Valige e-post või e-posti päis.
5. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Taasta**.

Bluetooth'i kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisse lülitamine

Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetooth seadmeotsing ja sideühenduse loomine

1. Puhkerežiimis olles vajutage <**Menüü**> ning valige **Sätted** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN kood või teise seadme Bluetoothi PIN kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Vajutage failide loendis <**Valikud**> ning valige **Saada** → **Bluetooth**.
3. Soovitud failide valimiseks vajuta [ ] ning seejärel <**Saada**>.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetooth'i PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth funktsioon olema aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Mälukaardi kasutamine

Te saate valikulist microSD mälukaarti oma telefoni mälumahu suurendamiseks kasutada.

Oluline info mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.

- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Asetage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.
2. Suruge kaart pöidlaga paigale, kuni see paigale lukustub. Te kuulete süsteemi heli.

Kaardiadapteri kasutamine

Kaardiadapterit ja USB kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saate kaarti oma personaalarvutis lugeda.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse nind see omakorda kaardi lugejasse/kirjutajasse.
2. Ühendage kaardi lugeja/kirjutaja USB konnektor oma personaalarvuti USB pistikupesaga.
3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

☑ Telefon ei kuva üle 52 tähemärgi pikkuseid failinimesid.

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Te saate teksti sisestada erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Teskstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi. Või vajutage ning hoidke all soovitud režiimi valimiseks paremat valikuklahvi. (Eng: Täherežiim ABC, Eng: Sõnastikupõhine T9 režiim, Eng: Numbrirežiim, Eng: Sümbolirežiim)
- T9- ja ABC-režiimi vahetamiseks vajutage ning hoidke all [#]. Sõltuvalt riigist võib teile olla kättesaadav ka teie emakeele omane sisestusrežiim.
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ning hoidke all [*].

Täherežiim ABC kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Näpunäiteid ABC täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht (⬆) ja suurtähe lukk (⬆).
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ning hoidke all [**C**].

T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9 režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage ühte [**2**] kuni [**9**] klahvidest. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9 režiimis sõna *Hello*.

   T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [**0**] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9 režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Täheregistri vahetamiseks vajutage [*]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht (⬆) ja suurtähe lukk (⬆).
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ning hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigek**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis (ABC) ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sisestatud sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Lisa kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Viimase ühiku kustutamiseks vajutage [**C**] või kogu ekraani kustutamiseks vajutage ning hoidke all [**C**]. Vale üksuse parandamiseks saate liigutada kursorit.
- Pausi sisestamiseks numbrite vahel vajutage ning hoidke all [*].

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Puhkerežiimis olles vajutage ning hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete kord numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te antud numbrile helistada, valides selle telefoniraamatust.
▶ lk. 33

Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele.
▶ lk. 35

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Sisestage puhkerežiimis mälupesa number ning vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Vajutage [ ].

Kõnele vastamine.

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Aktsep.**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Klahvi vastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Hülga**> või [ ]. ▶ lk. 75
- Kõnele mitte vastamiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Sõltuvalt **Helitugevuse nupp** sättest, saate te [▲/▼] klahvile vajutades ning seda hoides kas kõnest keelduda või heli vaigistada. ▶ lk. 74

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nupule, seejärel vajutage ja hoidke seda veelkord all.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab.

1. Kõne ootele panemiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta ootel kõne**.
5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk seda toetab ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 79

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lõpeta ootel kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Telefoni kuulamiseks või sellega rääkimiseks lühikese vahemaa tagant kasutage telefoni külgedel olevaid stereokõlareid.

Vajutage [ ] ja seejärel <**Jah**> et aktiveerida Speakerphone võimalus. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage [ ] veelkord.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: et teie vestluskaaslane kuuleks teid selgelt ka siis, kui räägite sosinal, saate te telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.
- **Vaigista/Taasta heli**: te saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või selle tagasi sisse lülitada.

- **Vaigista nupud**/**Saada nupuhelid**: lülitavad klahvi toonid sisse või välja.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Saada nupuhelid**.

- **Telefoniraamat**: sisenege kontaktide loendisse.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike (DTMF) toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: võimaldab lugeda ja saata SMS sõnumit.
- **SIM-teenused**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT menüüsid.
- **Lõpeta ootel kõne**: lõpetab hetkel ootel oleva kõne.
- **Kanna üle**: kanna aktiivne kõne üle ootel olevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Teil on konverentskõnesse võimalik kaasata kuni viis inimest.
- **Tükelda**: privaatvestlus ühe osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu konverentskõnega**.
- **Eemalda**: ühe osaleja väljalülitamine.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnekirjed *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestvust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Puhkerežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <**Menüü**> ning valige **Kõnekirjed**.

Hiljutised kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnekirje avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [ℹ], numbril helistamiseks vajutage [ ].

Kõnekirje valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta kontaktides**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab viimati sisse tulnud vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestvuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestvust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestvust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestvust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 83

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse.
- **Hinnamäär**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või [ ], et muuta kontaktinfot.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontakti detailide vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: redigeeri kontaktinfot.
- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või e-posti valitud aadressile.
- **Kopeeri**: kopeerige kontakt telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Saada**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: kustuta valitud kontakt.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: trükkige kontakt, ühendades telefoni printeriga Bluetoothi vahendusel.

FDN loend *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele Te saate FDN režiimi **FDN-režiim** menüüs aktiveerida. ▶ lk. 83

Kontakti lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage nimi ning telefoninumber või vajutage <**Valikud**> ning valige **Kontaktide loend**, et telefoniraamatust kontakt leida.

4. Vajadusel muutke asukoha numbrit.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Kontaktivalikute kasutamine

Liikuge kontaktini ning vajutage valikutele ligipääsuks <**Valikud**>. ▶ Telefoniraamatu valikute kasutamine

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi/Viimane nimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Graafiline ID**: saate määrata pildi, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
   - **Meloodia**: saate määrata helinatooni, mis kõlab, kui vastav isik teile helistab.
   - **Rühm**: saate helistaja määrata helistajarühma.
   - **Märkused**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage [*i*].

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage nimi ja vajutage nuppu [Alla].
3. Sisestage telefoni number ja vajutage nuppu [Alla].
4. Vajadusel muutke asukoha numbrit.

   ☑ Helistaja ID, helinatooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.

5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage grupi nimi.
3. Valige Graafiline ID rida ning määrake pilt.

4. Valige Meloodia rida ja määrake meloodia.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Valige soovitud kontakt.
4. Liikmete juurde lisamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → kontakt. Vajadusel korrake seda.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: rühma omaduste muutmiseks.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud rühmaliikmetele SMS-, MMS-sõnum või e-posti.
- **Kustuta**: kustutab rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks üks klahv **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalikukuva ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Kuva**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise sätte.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Puhkerežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 34

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti redigeerida.
- **Saada**: võimaldab visiitkaarti saata läbi SMS-i, MMS-i, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Vaheta nimekaart**: vahetada teise isikuga nimekaarte Bluetoothi vahendusel.
- **Eemalda**: nimekaardi kustutamiseks.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: trükkige visiitkaart, ühendades telefoni Bluetoothi vahendusel printeriga.

Määra oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatu sissekandeid hallata.

- **Vaikimisi salvestamine**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsimine salvestamisel**, palub telefon teil mälupesa valida telefoninumbri salvestamisel.
- **Kopeeri kõik telefoni**: kopeerige kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Sordi kontaktide järgi**: saate sorteerida oma kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefonimälust, SIM-kaardilt või FDN loendist.
- **Mälu olek**: vaadake kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu, SIM-kaardile ning FDN loendisse salvestanud.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

Leidke soovitud number ja vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd Java mängude mängimiseks, MP3 muusikafailide esitamiseks või raadio kuulamiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid funktsioone, nagu diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendaja, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt peate te MP3-vormingus muusikafailid telefoni mällu või mälukaardile salvestama. Teil on telefoni mälust võmalik mängida MP3, AAC ning M4A faile ja mälukaardilt MP3 faile.

Hea kvaliteediga muusika nautimiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

MP3-vormingus muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita veebist allalaadimine ▶ lk. 45
- Arvutist allalaadimine, kasutades valikulist Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio Kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi abil ▶ lk. 82
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 22

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**. ▶ lk. 63

Esitusloendi loomine

1. MP3 pleieri kuval olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa muusikat:** → **Telefon** või **Mälukaart**.
2. Vajutage [*i*], et lisada märgistatud failid ning seejärel <**Lisa**>.

Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Mängi**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetooth peakomplekti kasutamiseks **A/V peakomplekt** ning otsige ja ühendage peakomplekt.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Liigub failis tagasi, kui hoiate all.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helivaljust.
3	Muudab kordusrežiimi.
6	Lülitab segamisrežiimi sisse või välja.

MP3 mängija valikute kasutamine

Vajutades MP3 mängija kuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: alustage esitust läbi telefoni või Bluetooth peakomplekti.
- **Paus**: katkestab esituse.
- **Suunake A/V peatelefonidesse/Kopeeri telefoni**: lülitage heliväljund Bluetooth kuulari või telefoni valjuhääldile.

- **Saada**: saadab faili e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Ava esitusloend**: avab käesoleva esitusloendi.
- **Sea**: seadke fail helinatooniks, alarmtooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Eemalda esitusloendist**: eemaldab käesoleva faili esitusloendist.
- **Sätted**: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid.

  Kordusrežiim: kordusrežiimi valimiseks.

  Sega: seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

  Visualiseerimine: muudab taasesituse animatsiooni.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: alustage esitust läbi telefoni või Bluetooth peakomplekti.
- **Lisa muusikat**: lisab failid esitusloendisse.
- **Teisalda loend**: saate valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Eemalda**: saate valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [*i*].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage [*i*].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Salvest**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ettemängimiseks vajutage [*i*], järgmise memo salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Mine hääleloendisse**.
2. Valige häälmemo.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub memos tagasi.
Paremale	Liigub memos edasi.
Üles	Naaseb salvestusrežiimi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.

Salvestusrežiimi muutmine

Te saate diktofoni salvestusrežiimi muuta. Selle sätte poolt on võimalik määrata maksimaalne salvestusaeg. Enne memo salvestamist vajutage <**Valikud**> ning valige **Sätted**, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Salvestamise aeg**: valib maksimaalse salvestuse aja.
- **Helitugevus**: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Vaikenimi**: häälmemo vaikimisi eesliite muutmiseks.

JAVA-maailm *(Menüü 3.3)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda ligi standardsetele Java mängudele ja allalaetud Java rakendustele.

Standardse mängu mängimine

1. Valige **Allalaaditavad failid** → mäng.
2. Mängu alustamiseks vajutage suvalist klahvi.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Valige menüüst JAVA-maailm **Allalaaditavad failid** ning vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Käivita**: käivitab valitud rakenduse.
- **Rakenduse sätted**: sissetuleva kõne või mängu ajal kõlava alarmi korral seadistab mängu jätkamisele. Te saate ka valida, kas soovite võrgus mänguteavet vahetada, kui mängite mõnd interaktiivset mängu või kui peate kasutama Internetiühendust.

- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.

Java sätete muutmine

Te saate muuta sätteid Java-teenustele ligipääsuks.

1. Valige menüüst JAVA-maailm **Sätted**.
2. Te saate muuta järgnevaid sätteid:
   - **APN**: sisestage ligipääsupunkti nimi.
   - **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
   - **Parool**: sisestage parool.
   - **Puhverserver**: valige, kas soovite puhverserverit võrguteenustele ligipääsuks kasutada või mitte. Sõltuvalt sättest varieeruvad **Puhverserveri sätted** valikud.
   - **Puhverserveri sätted**: kasutatavad on järgmised valikud:

     *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

     IP-aadress: sisestage HTTP puhverserveri aadress.

     Port: sisestage pordi number.

     *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

     DNS1: sisestage esmane DNS-aadress.

     DNS2: sisestage teisene DNS-aadress.

Mälu oleku kontrollimine

Te saate kontrollida Java-mängudele kasutatud ning kogu mälu hulka.

Valige menüüst JAVA-maailm **Mälu olek**.

FM-raadio *(Menüü 3.4)*

Kasutage seda menüüs, et telefonis olevale FM-raadiole ligi pääseda. Esmalt peate te telefoni peakomplektiga ühendama, mis täidab raadio antenni aset.

Raadiokanali leidmine ja häälestamine

1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks [*i*].
2. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et leida soovitud raadiokanali sagedus.

   Sagedusel on võimalik edasi liikuda 0,1 MHz võrra.

   Teise variandina vajutage ning hoidke all [Vasakule] või [Paremale], et automaatselt saadavalolevaid raadiosagedusi leida.

3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
4. Sisestage kanali nimi ja vajutage [i].
5. Valige tühi pesa.

Raadio kuulamine

1. Vajutage FM-raadio kuval [i], et raadio sisse lülitada.
2. Soovitud kanali leidmiseks vajutage [Üles] või [Alla].
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲ / ▼].

   ☑ • Te saate vastata sissetulevale kõnele ja kasutada teisi telefoni funktsioone raadio kuulamise ajal.
   • Raadiosaate kvaliteet sõltub raadiojaama levist konkreetses piirkonnas.

3. Raadio väljalülitamiseks vajutage FM-raadio kuval [i] või lahutage peakomplekt.

Raadio valikute kasutamine

Vajutades FM-raadio kuval <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele raadiofunktsioonidele:

- **FM-raadio sisse lülitatud/FM-raadio välja lülitatud**: võimaldab raadiot sisse või välja lülitada.
- **Lisa**: lisab raadiokanali. Te saate talletada kuni 30 kanalit.
- **Redigeeri**: kanali nime või sageduse muutmiseks.
- **Isehäälestuv**: laseb telefonil endal raadiosagedusi otsida ning saadaolevaid jaamu salvestada.
- **Eemalda**: eemaldab valitud kanali või kõik kanalid.
- **Hüpik-menüü alarm**: seadistab telefoni teatud ajal raadio kuulamiseks märku andma. Juhul, kui hüpikteadaanne ilmub kuvale, vajutage <**Kuula**>, et kindel raadiokanal sisse lülitada.
- **Valjuhäälди sisse lülitatud/Peatelefon sisse lülitatud**: võimaldab valjuhäälди või peatelefoni audiorežiimi muuta.
- **Sätted**: võimaldab valida raadio helitugevuse.

Maailma kellaaeg *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda soovitud linnale. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina, [i].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [ℹ].
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate sisestada meeledetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni helisätted ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: valige alarmi kõlamiseks sobivad nädalapäevad.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvest**>.

Alarmi peatamine

- Mitte äratuskella alarmi puhul vajutage suvalisele klahvile.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage <**OK**> või [ℹ].

  Alarmi 5 minuti pärast uuesti kõlama panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**OK**> ja [ℹ]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmikuval olles **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [∗] või [#].

2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage nooleklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [i].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake alates 2 sammust.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige teisendi.
2. Nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Valige nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra**: pöörab teisenduse ümber.
- **Valuutakursid**: muudab valuutakursside loendit.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [i].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval [i].

Stopper *(Menüü 3.10)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [ℹ].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [ℹ]. Seda toimingut saate korrata kokku nelja vaheaja jaoks.

SIM-AT *(Menüü 3.11)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Telefonis olev traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser võimaldab teil juurdepääsu traadita veebile. Traadita veebi abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediavahenditele, nagu mängud, taustapildid, helinatoonid ning muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka puhkerežiimis olles vajutada [ℹ].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	[✓] või [ℹ].

Kui soovite	Vajutage
naasta eelmisele lehele	<**Back**> või [**C**].
naasta kodulehele	ning hoidke all [**C**].

Brauseri valikute kasutamine

Vajutage [∗] või valige ekraani ülaosas , et järgmistele valikutele ligi pääseda:

- **Back**: viib tagasi eelmisele lehele.
- **Home**: viib tagasi kodulehele.
- **Exit**: viib veebibrauserist välja.
- **Reload**: laadige uuesti käesolev lehekülg uuendatud informatsiooniga.
- **Show URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi.
- **About ...**: võimaldab ligipääsu veebibrauseri atribuutidele.

Lehevalikute kasutamine

Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [#], et pääseda ligi järgnevatele valikutele:

- **Mine URL-ile**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: võimaldab käesoleva lehekülje järjehoidjaks teha või järjehoidjate loendile ligi pääseda.
- **Sõnumid**: SMS-ide saatmine või telefoni talletatud sõnumite vaatamine.
- **Failihaldur**: ligipääs piltidele, videodele, heli- ning muusikafailidele, mis on telefoni mällu talletatud.

Brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage järjehoidjale nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage [ ].

Järjehoidjas salvestatud lehele minemine

Järjehoidja elemendi valmine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehele.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: lemmikveebilehele minemiseks.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL aadressi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Mine URL-ile *(Menüü 4.3)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL aadressi ja avada kaasnev veebileht.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Kasutage seda menüüd vahemälus talletatud teabe kustutamiseks.

Serveri sätted *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Avalehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Kandja**: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel.
- **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte. Teie teenusepakkuja teab öelda, kas teie võrk vajab puhverserverit ning varustab teid vajalike sätetega.
- **GPRS-sätted**: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **GSM-sätted**: mugandage järgnevaid GSM-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediasõnumeid ning e-poste. Te saate kasutada ka saadetavate kommertsteadete ja kärjeteate funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

Kasutage seda menüüd, sõnumeid luua ning saata.

Tekstisõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtsaid ning animeeritud pilte ja meloodiaid.

1. Sisestage oma sõnum.

   Lühisõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib eri teenusepakkujate puhul erinev olla. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
   - **Lisa pilt/Lisa animatsioon/Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate manustada telefoniraamatu sissekande nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormaadina.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Saada ainult**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.

5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Multimeediasõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt meilile.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
3. Valige rida **Pilt ja video** või **Heli** ning manustage pildifail, video- või heliklipp.

   - Sõnumi maksimaalne lubatud suurus võib sõltuvalt teenuse pakkujast erineda.
   - Sõltuvalt faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) ei saa kõiki faile edasi saata.

4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: saate kustutada teema või teksti.

- **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: asenda lisatud üksus.
- **Lisa leht**: lisab lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe kustutada.
- **Muuda lehekülge**: saate muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi.
- **Manusta**: saate manustada telefoniraamatu sissekande nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormaadina.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda meedia**/**Eemalda heli**: saate manustatud elemendi eemaldada.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [*i*].

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-poste. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 59

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage oma e-posti teema ja vajutage [*i*].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-posti tekst ja vajutage[*i*].
5. Valige rida **Faili lisamine** ning valige üks järgnevatest valikutest:
   - **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediafailide manustamiseks.

     ☑ Sõltuvalt faili tüübist või digitaalse autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad mõned failid olla mitteedastatavad.
   - **Muud failid**: telefoni mällu või mälukaardile talletatud dokumendi formaadis failide lisamiseks.
   - **Mälukaart**: võimaldab lisada mälukaardile (kui sisestatud) salvestatud faile.

- **Manusta**: saate manustada telefoniraamatu sissekande nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormaadina.

6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete e-posti redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
   - **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-posti saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. E-posti saatmiseks vajutage [**i**].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning mittesaadetud sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-post.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS/Saatmisaruanded
- MMS
- MMS märguanne
- Pressi sõnumid

- Vastavalt DRM (Digital Rights Management) süsteemile, võivad veebi sisu sisaldavad sõnumid jääda edasi saatmata.
- **!** ikoon sõnumi kõrval tähendab, et sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumi-ikoon tähistab vähetähtsat sõnumit.
- Kui te saate visiitkaarte või kalendermärkmeid SMS sõnumina teise tootja telefonist, ei avane sõnum korrektselt.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-i vastata.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeri number loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

MMS-sõnumid/MMS märguanne

- **Taasta**: taastab MMS-sõnumi MMS-serverist.
- **Vasta SMS-iga**: saadab vastusõnumi SMS-iga.
- **Vasta MMS-iga:**: saadab vastusõnumi MMS-iga.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri Blokeeri number loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab noppida sõnumist välja URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meediat**: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Pressi sõnumid

- **Mine URL-ile**: minge sõnumis määratletud URLile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Saatmisaruanded

- **Kustuta**: kustuta aruanne.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Meilistaatuse märkimiseks kasutatakse järgnevaid ikoone:

- Saadetakse
- Saatmine ebaõnnestunud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvesta valitud fail.
- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab SMS-sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvesta valitud fail.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab SMS-sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.

- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sõnum, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud meilid.

E-posti vaatamine

1. Valige e-posti konto.
2. Vajutage <**Vali**>, kui ilmub **Vaata uut meili**. Telefon kontrollib meiliserverit ja laeb uued e-posti alla.

   Meili oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Taastatud serverist
   - Taastamisel
   - Taastamine ebaõnnestus

   ☑ Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Valige e-post või e-posti päis.
4. E-posti teiste lehekülgede vaatamiseks vajutage [▲/▼].

   Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [▲/▼].
5. Vajutage [✳] või [#], et näha järgmist või eelmist e-posti.

E-posti valikute kasutamine

Kui vajutate e-posti või selle päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Taasta**: laadib e-post sisu meiliserverist alla.
- **Ava fail**: avab valitud faili.
- **Salvesta fail**: salvesta valitud fail.
- **Vasta**: saate saatjale või kõigile saajatele vastuse saata.
- **Saada edasi**: võimaldab e-posti kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: kustuta e-post.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisa saatja e-posti aadress või meili teema Blokeeri-loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab meilist v'älja noppida URL, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Eemaldada manus**: võimaldab meilile manustatud faili telefoni mällu salvestada.

- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi meil, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.
- **Kaitse**: kaitseb e-posti kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu e-postide atribuutidele.

Minukaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata sõnumit, mille olete meililoendi vaatamisel teisaldanud valikuga **Teisalduskoht: Minu kaust**.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite jaoks.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Te saate moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [***i***].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab malli kasutades luua ning saata SMS-, MMS-sõnumeid või e-posti.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

MMS mall *(Menüü 5.3.2)*

Te saate kasutada MMS- vaikemalle või ise salvestatud malli MMSi koostamisel.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua uut sõnumit ja seda saata.
- **Redigeeri**: võimaldab malli muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud malli või kõik mallid.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite kustutamiseks korraga kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage [ ].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Sätted *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstisõnum *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmise valikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saatmisaruanded: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

- **Blokeeri number**: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil MMS-sätteid konfigureerida.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada MMS sõnumite saatmise valikud:

  Saatmisaruanded: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: saadke koos oma sõnumitega loe-vasta palve.

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse taset.

Aegumiskuupäev: võimaldab määrata aja pikkuse, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

Saada pärast: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

Suuruse limiit: määrab manustatud üksustele sõnumi jaoks lubatud piirsuuruse.

- **Vastuvõtusätted**: võimaldab seadistada MMS sõnumite vastuvõtmise valikud:

  Anonüümne hülgamine: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Reklaam lubatud: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Aruanne on lubatud: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta aruande.

  Vastuvõtmine: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Rändluse vastuvõtt: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus.

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Automaatne**: telefon toob uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Hülga**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.
  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Taasta** kasutades käsitsi alla laadima.

- **MMS-profiilid**: võimaldab koostada MMSi jaoks vajalikud võrguseaded. kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

  ☑ Enne mistahes MMS-seadete muutmist kooskõlastage see oma teenusepakkujaga.

  Praegune server: võimaldab valida profiili.

  Serveri sätted: muganda igale profiilile järgnevad valikud:

  - **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
  - **Serveri URL**: sisestage MMS-serveri aadress.
  - **Puhverserver**: ühenduses GPRS-võrguga kasutades puhverserverit.
  - **GPRS-sätted**: mugandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud määrangud.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

IP-aadress: sisestage IP-aadress.

Port: sisestage pordi number.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

*Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja sisenevate sõnumite maksimaalne suurus.

☑ Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et ei saa te valida maksimumsuurust 295 KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistuse 100 KBle.

- **Blokeeri number**: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada.

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Te saate e-posti vaikesätteid konfigureerida.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-posti saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmissätted**: võimaldab seadistada saatmise valikuid e-post:

  Saada koopia endale: saatke enda kirjadest koopia oma enda e-posti aadressile.

  Saatmise kinnitus: võimaldab seada võrgu teile e-postiga kättetoimetamisest teada andma.

  Loe kinnitus: saadke koos oma meilidega loe-vasta palve.

  Prioriteet: võimaldab oma meilidele tähtsustaseme valida.

  Kaasa allkiri: manustage oma kirjale nimi, telefoninumber, lihtmemo või märkrida.

  Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime muuta.

Redigeeri telefoninumbrit: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

Redigeeri märkust: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtusätted**: seadistage e-posti vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverit uute sissetulevate e-postide suhtes. Valides **Pole kasutatud**, kasutage valikut **Vaata uut meili**, et uusi meile käsitsi vastu võtta.

  Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada sissetuleva e-posti lugemisteate taotluse. Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

  Toomise valik: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-postide päised või nii päised kui ka põhiosa.

  Kustuta valik: määrake, kas e-postid kustutatakse koheselt või järgmisel korral serveriga ühendudes.

  Lõppedes loobu: saate määrata sissetulevatele meilidele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-postidest, mis ületavad määratud mahu.

  Jäta sõnumi koopia serverisse: jätab pärast meilide telefoni toomist meiliserverisse koopia.

- **Meilikonto**: meilikonto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks.

  Praegune konto: valige konto.

  Konto seadistus: saate konfigureerida meilikontosid, mis kasutavad erinevaid meiliservereid. Määrake iga konto jaoks järgmised valikud:

  - **Kasutusel**: valige see valik konto kasutamiseks ning konto kuvamiseks **E-postkast**.
  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
  - **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
  - **Meiliaadress**: sisestage oma e-posti aadress.
  - **Saatja aadress**: määrake saajatel loe-vasta sõnumite saamiseks meiliaadress.
  - **Kasutaja ID**: sisestage kasutaja ID.
  - **Parool**: sisestage parool.
  - **SMTP-server**: sisestage väljuvate kirjade meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.
  - **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.

- **Protokolli tüüp**: valige sissetulevate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

- **POP3-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie meilid vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **APOP logimine**: ühendab serveriga, kasutades APOP sisselogimise skeemi.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab meili teenuse jaoks turvalise ühenduse.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie meilid vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Lisa manused**: valige see suvand, kui tahate e-postidega manuseid saada.
- **Maksimaalne väljaotsitavate e-meilise arv**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab meiliteenuse jaoks turvalise ühenduse.

• **Meiliprofiil**: konfigureerige e-postide saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikud võrgusätted.

☑ Te ei saa muuta e-posti profiili seadeid e-posti saatmise või vastu võtmise ajal.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri sätted: konfigureerige kuni viis -e-posti profiili. Igale profiilile on vajalikud GPRS-võrguga ühendamiseks järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: sisestada e-posti profiilile nimi.
- **APN**: sisestada GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS1**: sisestage esmane aadress.
- **DNS2**: sisestage teisene aadress.

• **Blokeeri loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite hüljata.

Pressi sõnumit *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: seab teie telefoni reklaamsõnumeid vastu võtma.
- **Teenusekeskus**: kui **Võta vastu** valikuks on seatud **SMS-C spetsiifiline**, määrake kindlaks serveri aadress, millelt soovite reklaamsõnumeid saada.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Te saate muuta kärjeteadete (CB-/võrguteadete) vastuvõtmise seadistusi.

- **Loe**: avab vastuvõetud kärjesõnumid.

  Kaust **Praegused sõnumid** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kaust **Salvestatud sõnumid** säilitab võrguteateid tähtajatult. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta** ning saate salvestada teated kausta **Salvestatud sõnumid**, kui tekstiteade ilmub.
- **Võta vastu**: valige, et kärjeteateid vastu võtta või mitte.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni või mälukaardile salvestatud pilte, videoklippe, muusikafaile ja helisid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) ei pruugi veebisisu olla edasi saadetav. Sisu tähistab ikoon .

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiesituse vaatamine

Te saate fotosid vaadata slaidiesitusena - käesolevas kaustas olevate fotode järjestikuse esitusena.

1. Valige **Fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervall.
   Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tühista**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi piltide loendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: lisage pildile emotikone, raame või efekte.
- **Teisalduskoht**: tõstke valitud failid teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab teil faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Slaidiseanss**: seadistage kõik pildid esituma pildiseansina. Saate valida fotode vahetamise vahelise viivitusaja.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail või kõik failid teiste Bluetooth seadmetega.
- **Trükkida ··· kaudu**: võimaldab faili printida, kui telefon on printeriga USB-kaabli või Bluetoothi vahendusel ühendatud. Bluetoothi jaoks valige, kas trükkida vaid kujutis või ka raam.

- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub failis tagasi.
Paremale	Liigub failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikud

Videokuval olles vajutage <⚙>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: alustab esitust.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Teisalduskoht**: tõstke valitud fail teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab teil faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutage valitud fail või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga fail Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud MP3-failid.

Muusikafailide kuulamine

1. Valige **Muusika** või **Mälukaart**.
2. Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 38

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 40

Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades mingi helina juures <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: seadke fail helinatooniks, alarmtooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Teisalduskoht**: tõstke valitud fail teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab teil faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga valitud fail või kõik failid teiste Bluetooth seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada.

Mälukaart *(Menüü 6.6)*

Seda menüüd kasutage mälukaardile salvestatud failidele ligipääsemiseks. See menüü kuvatakse ainult siis, kui mälukaart on sisestatud telefoni.

Mälu olek *(Menüü 6.7)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata, kui suur hulk mälu on hõivatud mälukaardil olevate meediaüksustega igas kaustas.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud punase ruuduga.

Päeva valimine

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasak] või [Parem].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi. ▶ lk. 68
- **Loo**: lisage uus sündmus. ▶ järgmine sektsioon
- **Mine**: valige tänane või sisestage kindel kuupäev.
- **Sortimisalus**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: kustutage kalendrisse talletatud sündmused, kasutades erinevaid kustutamisvalikuid.

  ☑ Korduvaid sündmuseid saate kustutada vaid päevavaates.

- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud sündmuste mäluinformatsioonile.

Sündmuse loomine

Kalendrisse saate salvestada plaanilised sündmused, tähtpäevad ja ülesannete loendi. Ühele päevale saab salvestada mitu sündmust.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Ajakava** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Lõpetamise kuupäev** ja **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Asukoht** (**Ajakava** jaoks): sisestage sündmuse toimumise koht.
   - **Alarm**: määrake sündmusele alarm.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda** (**Ajakava** jaoks): määrake sündmuse kordumine ning valige kordusintervall.
   - **kuni** (**Ajakava** jaoks): kui sündmus kordub, määrake lõpetamise kuupäev.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.

4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Tööde loendisse sisenemine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Loo** → **Tegemata tööd**.
3. Sisestage info või muutke sätteid:
   - **Tegemata tööd**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Prioriteet**: valige tähtsusaste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvest**>.

Sündmuse vaatamine

Kui te olete sündmused ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud sündmuste ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Ajakava
- Mitmesugust
- Tähtpäev
- Tegemata tööd

Sündmuse vaatamine

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste sündmuste vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Sündmuste valikute kasutamine

Vajutades mingi sündmuse vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab muuta sündmuse teavet.
- **Loo**: võimaldab lisada uue sündmuse.
- **Saada**: sündmuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kuva režiim**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi.
- **Valmis/Tegemata**: võimaldab muuta valitud tegemata tööde olekut.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Trükkida Bluetooth kaudu**: prindi sündmus, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel.

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Kuva režiim** → kuvamisrežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata.

Sündmuse olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarmi seaded
- Korduv sündmus
- Tegemata tööde tähtsus (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline, Roheline: vähetähtis)
- Lõpetatud tegemata töö

Nädalavaade

Te saate vaadata valitud nädalale plaanitud sündmusi. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage ning hoidke all [ ].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende loata.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü ning vajutage ning hoidke all [ ].
2. Reguleerige pildistatav kujutis.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>.
     ▶ järgmine sektsioon

- Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 70

3. Pildistamiseks vajutage [📷]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

4.

Kui soovite	**Vajutage**
foto valikutele ligipääsuks	<**Valikud**>. ▶ lk. 71
foto kustutada	<**Kustuta**> ning seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	[*i*].

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <⌂> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse videosalvesti.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil. Te saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Mitu pilti järjest: saate teha sarivõtte. Te saate valida tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiirust.

  Mosaiikpilt: saate teha seeriavõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Te saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: valib dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotodesse**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale.
- **Sätted**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Maht: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Kuva otsija: eelvaateekraani valimiseks.

  ISO: saate muuta ISO-sätet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötab kaamera katik ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-sätted võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

Punktfookus: reguleerib säritusaega pildi mingi konkreetse piirkonna alusel. Punktfookuse kuvamiseks pildi keskele valige **Sees** ning muutke säritusaega raami sees vastavalt pildifragmendi eredusele.

Katiku heli: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostvat heli, [📷].

Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

Vaikenimi: foto nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.

Klahv	Funktsioon
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 71
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
6	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
9	Viib kausta **Fotod**.
✳	Vahetab eelvaateekraani.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildista veel üks**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Mitu pilti järjest, kustuta kõik**: kustutab režiimis "Mitu pilti järjest" tehtud failiseeria.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine fotodesse**: tagab ligipääsu **Fotod** kaustale. ▶ lk. 62
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga fail Bluetooth teiste seadmetega.
- **Trükkida ··· kaudu**: võimaldab faili printida, kui telefon on printeriga USB-kaabli või Bluetoothi vahendusel ühendatud. Bluetoothi jaoks valige, kas trükkida vaid kujutis või ka raam.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Videoklipi salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Reguleerige pildistatav kujutis.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 72
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage []. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.
5.

Kui soovite	Vajutage
videoklippi vaadata	[*i*].
tagab ligipääsu video valikutele	<>. ▶ lk. 73

5. Kui soovite	Vajutage
videoklipi kustutada,	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
salvestusrežiimi naasta	<>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale.
- **Sätted**: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  MMS-iga saatmiseks sobiva video salvestamiseks vajutage **MMS-i piirang**.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**.

  Maht: raami suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Helisalvestus: saate koos videoklipiga salvestada ka heli.

  Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Vaikenimi: videoklipi nime vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.

Klahv	Funktsioon
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 68
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab spetsiaalse efekti.
6	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.
9	Viib kausta **Videod**.

Videomenüü valikud

Olles salvestanud videoklipi, vajutage <> järgmistesse valikutesse pääsemiseks:

- **Salvesta uus**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-postiga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine videotesse**: tagab ligipääsu **Videod** kaustale. ▶ lk. 63
- **Jaga Bluetoothiga**: jaga fail Bluetooth teiste seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Sätted *(Menüü 9)*

Sätted menüü annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavaks. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis <**Menüü**> ja valige **Sätted**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Maailma kellaaeg**. ▶ lk. 42

- **Sea kellaaeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Sea kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.

Telefoni sätted *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otsetee *(Menüü 9.2.3)*

Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena puhkerežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsevaliku määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: deaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte.
- **Eemalda kõik**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Helitugevuse nupp *(Menüü 9.2.4)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all [▲/▼].

USB-seadistused *(Menüü 9.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida USB olek.

- **Modem**: valige, et kasutada oma telefoni modemina.
- **Suuremahuline mälu**: valige, et saada juurdepääs mälukaardile, kui mälukaart on sisestatud.
- **Pictbridge**: valige, et ühendada oma telefon PictBridge'i toetava printeriga.

Lisasätted *(Menüü 9.2.6)*

Teil on võimalik automaatset kordusvalimis-, vastamis- ning hääle selguse funktsiooni sisse ja välja lülitada. Kaviatuuri saab lukustada ka automaatselt.

- **Automaatne kordusvalimine**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Klahvi vastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a <**Hülga**> või [ ].
- **Automaatne klahvilukk**: seadistage telefon klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustuma.
- **Hääle selgus**: et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite sosinal, saate te telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.

Ekraani sätted *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete muutmiseks.

Tapeet *(Menüü 9.3.1)*

Te saate puhkerežiimis kuvatavat taustapilti muuta.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.2)*

Te saate puhkerežiimi ekraani teksti seadistada.

- **Teksti paigutus**: valige teksti asukoht ekraanil. Kui te ei soovi, et puhkerežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstilaad**: tekstilaadi valimiseks.
- **Teksti värv**: valige teksti värv.

Kalender *(Menu 9.3.3)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kuvamiseks puhkerežiimi ekraanile.

Kest *(Menüü 9.3.4)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.5)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Numbri valimise kuva *(Menüü 9.3.6)*

Antud menüüd saab kasutada fondisuuruse või -värvi valimiseks ja numbrite valimise ajal oleva taustavärvi valimiseks.

Näita helistaja andmeid *(Menu 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate informatsioniga.

Helisätted *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste helisätete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate kõnede helisätete muutmiseks.

- **Helinatoon**: valige helinal kasutatav kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klaviatuuri toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Te saate teguleerida klahvi toonide valjust, kasutades [▲/▼] puhkerežiimis.

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate sõnumite või meilide helisätete muutmiseks.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumitoonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.

- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.6)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne süsteemiga ühendub.
- **Alarm kõne ajal**: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tunnustoonid**: seab telefoni piiksuga märku andma, kui teete vea või kui telefonis on midagi valesti.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate muuta valguse seadistusi.

Taustvalgustus *(Menüü 9.5.1)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus püsib ja kuva on tumendusrežiimil sisse lülitatud (taustvalgus on siis välja lülitatud).

- **Sees**: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus püsib.
- **Tuhmista**: valige ajavahemik, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Klahvistiku valgustus *(Menüü 9.5.2)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.

- **Kasuta suvalisel ajal**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.
- **Kasuta öösel**: Klaviatuuri valgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kasuta määratud ajal**: määrake ajaperiood, millal klahvivalgustust kasutatakse.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.
3. Valige **Aktiveeri** Ümbersuunamise väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, v.a koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.

- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Valige **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>. Koputuse väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Kui valite **Vaikesäte**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikesätteid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Kõneposti server *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Te peate enne serverisse pääsemist talletama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri saab teile anda teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiga**: ühendab teid kõneposti serveriga, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõneserveri number**: sisestada kõnepostiserveri nimi ja number.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.6.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900, kombineeritud GSM 900/1800, ja kolmesageduslik (GSM 900/1800/1900).

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Soovitav on mitte kasutada Bluetoothi funktsiooni, kui kasutate selliseid multimeedia funktsioone nagu diktofon, kaamera ning muusika mängija või vastupidi, et saavutada parem esitluskvaliteet.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetooth seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetooth seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetooth seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele ligi pääseda.

- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadavad Bluetooth teenused.

Bluetooth seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete liiki tähistavad järgmised ikoonid:

   - Stereo peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - Elektronmärkmik (PDA)
   - Printer
   - Tundmatu seade
   - Mono-peakomplekt või "käed-vabad" autosari

   Tähise värv osutab seadme olekut.

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Vajutage seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või "käed-vabad" autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.

- **Teenuste loend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetoothi teenuseloendisse.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade/Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loneidst valitud seade või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Vajutage üksuste loendis <**Valikud**> ning valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Soovitud failide valimiseks vajutage [*i*] ning seejärel <**Saada**>.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth funktsioon olema aktiveeritud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi-seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu vabastamiseks peate sisestama personaalse lahtiblokeerimiskoodi PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.8.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefon soovimatu kasutaja eest lukustada.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.8.5)*

Kasutage menüüd sõnumitele ja meediafailidele juurdepääsu takistamiseks.

Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele ligipääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.8.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult FDN-loendis määratletud numbritele.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda funktsiooni teie praeguse PIN2 koodi muutmiseks.

Mälu olek *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu üksustes Sõnumid, Failihaldur, Kalender, Telefoniraamat ning JAVA-maailm. Teil on võimalik vaadata ka jagatud mälu hulka.

Lähtesta sätted *(Menüü 9.10)*

Kasutage seda menüüd, et taasmäärata telefoni seadeid mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [*i*].
2. Vajuatge <**Lähtest**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ▶ lk. 83

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN kontrolli funktisoon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni inaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage menüüd **Kontaktide loend**, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,197 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.

- Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv.
- Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A
Aku
- laadimine • 7
- tühjenemise indikaator • 8

Alarm • 43
Automaatne kordusvalimine • 75

B
Bluetooth
- saatmine, andmed • 82
- seadistused • 80
- vastuvõtmine, andmed • 82

D
Diktofon
- esitamine • 40
- salvestamine • 39

DTMF toonid, saatmine • 30

E
Ekraan
- eredus • 76
- ikoonid • 10
- keel • 74
- paigutus • 10
- sätted • 75

E-post
- kustutamine • 54
- loomine/saatmine • 50
- seadistamine • 58
- vaatamine • 54

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 87

F
Failihaldur • 61
FDN (Fixed Dial Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 83
Fotod
- pildistamine • 68
- vaatamine • 62

H
Helid, allalaetud • 64
Helin
- sissetulevad kõned • 76
- sõnumid • 76

Helistaja ID • 76
Helistajarühmad • 34
Helisätted • 76
Hädaabikõned • 90

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 45

J
Java rakendused • 40

K
Kaamera
- fotod • 68
- videoklipid • 71

Kalender • 65, 75
Kalkulaator • 43
Keel, valimine • 74
Kellaaeg, määramine • 74
Kiirvalimine • 35
Klahvilukk • 8, 75
Klahvivajutuse toonid
- helitugevus • 76
- saatmine/vaigistamine • 30
- valimine • 76

Kommertssõnumid • 52, 61
Konverentskõne • 30
Kordusvalimine
- automaatselt • 75
- käsitsi • 27

Kustutamine
- e-post • 53, 54
- kõnekirjed • 31
- meil • 56
- MMS • 52, 53, 56
- SMS • 52, 53, 56
- sündmused • 67
- telefoniraamat • 33, 36

Kuupäev, määramine • 74
Kõneaeg • 32
Kõned
- keeldumine • 28
- koputus • 79
- ootelepanek • 29
- piirang • 78
- suunamine • 78
- uuestivalimine • 27
- vastamine • 28
- ülekandmine • 30

Kõnekirjed
valitud • 31
vastamata • 31
vastuvõetud • 31
Kõnekoputus • 79
Kõnemaksumus • 32
Kõneserver • 79

L
Liiklusohutus • 88
Lukustamine
menüüfunktsioonid • 83
SIM-kaart • 83
telefon • 83

M
Maailma kellaaeg • 42
Minutipiiks • 77
MMS sõnumid
kustutamine • 52
loomine/saatmine • 49
seadistamine • 56
vaatamine • 51
MP3-mängija • 37
Muusika, allalaaditud • 63
Mälu olek
allalaaditud üksused • 65
failihaldur • 65
sõnumid • 61
telefoniraamat 36
Mälukaart
ligipääs failidele • 64
paigaldamine • 22
Mängud • 40

N
Nimed
otsimine • 33
sisestamine • 24

O
Ootelepanek, kõne • 29
Otsetee • 74

P
Parool
kõnepiirang • 79
telefon • 83
Piirang, kõned • 78
Pildid, allalaetud • 62
PIN, muutmine • 83
PIN2-kood, muuda • 83
Privaatsus • 83
Probleemid, lahendamine • 84

R
Rahvusvahelised kõned • 27
Roaming • 79

S
Saadetud sõnumid • 53
Sagedusriba valimine • 80
Salvestamine
häälmemod • 39
videoklipid • 71
SIM kaardi
lukustamine • 83
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-post • 54
MMS/SMS • 51
Sisse/välja lülitamise toon • 77
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 29
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 52
loomine/saatmine • 48
seadistamine • 56
vaatamine • 51
Stopper • 45
Suunamine, kõned • 78
Suvaklahvivastus • 75
Sõnumi toon • 76
Sõnumid
e-post • 50, 54
kommerts • 52
MMS • 49, 52
SMS • 48, 52
tervitus • 74
võrguteave • 61
Sõnumimallid • 55
Sõnumite loomine
e-post • 50
MMS • 49
SMS • 49
Sümbolid, sisestus • 24

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 25
Taimer • 44
Taustapilt • 75
Taustavalgus, sea
ekraan • 77
klaviatuur • 77
Teisendi • 44
Tekst, sisestamine • 24

Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 83
lähtestamine • 84
parool • 83
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 91
Telefoni algseadete taastamine • 84
Telefoniraamat
haldamine • 36
kiirvalimine • 35
kirje lisamine • 34
kustutamine • 33, 36
leidmine • 33
valikud • 33
Tervisekaitse- ja turvateave • 86
Tervitussõnum • 74
Turvalisus
teave • 86
Turvalisus, kõned • 82
Täherežiim, tekstisisestus • 24

V
Vaikne režiim
seadistamine • 77
sisestamine • 13
Valgustuse seaded • 77
Valimise taustavärv • 76
Valitud kõned • 31
Valjuhääldi • 29
Vastamata kõned • 31
Vastamine
kõne • 28
teine kõne • 29
Vastatud kõned • 31
Vastuvõetud sõnumid
e-post • 54
MMS/SMS • 51
Veebibrauser
juurdepääs • 45
järjehoidjad • 46
Veebibrauser • 45
Videod
esitamine • 63
salvestamine • 71
Viimane number, uuestivalimine • 27
Visiitkaart • 36
Võrgu sagedus, valimine • 80
Võrgu valimine • 79
Võrguteave • 61
Võrguteenused • 78
Väljundkaust, sõnumid • 53

Ü
Ühenduse toon • 77

Vastavuskinnitus (R&TTE)

jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga Mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X700

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**: EN 300 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele.

Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse noudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26

Yong-Sang Park / S. Manager

(valjaandmise koht ja kuupaev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.